






AIRCON BASE

QUICKSTART GUIDE


Vid påslagning väntar systemet några minuter innan kompressorn körs. Tryck på "MODE"-knappen för att flytta mellan de möjliga valen (automatisk, kall, avfuktning, ventilation, värmepump) och vänta på att inställningen bekräftas med ett ljud.

STÄLL IN AUTOMATISKT LÄGE


1		Tryck på on/off för att starta enheten.
2		Tryck på knappen för att välja "mode" Välj "automatic mode".
3		Temperaturvalsknapparna är avaktiverade.
4		Tryck på fläkthastighetsknappen för att välja låg, medelhög, hög eller automatisk hastighet.
5		Inställningarna är sparade när du stänger av enheten och startar den nästa gång.

STÄLL IN KYLNING

1		Tryck på on/off för att starta enheten.
2		Tryck på knappen för att välja "mode" Välj "cold mode".
3		Välj en temperatur mellan 18 och 30 grader.
4		Tryck på fläkthastighetsknappen för att välja låg, medelhög, hög eller automatisk hastighet.
5		Inställningarna är sparade när du stänger av enheten och startar den nästa gång.

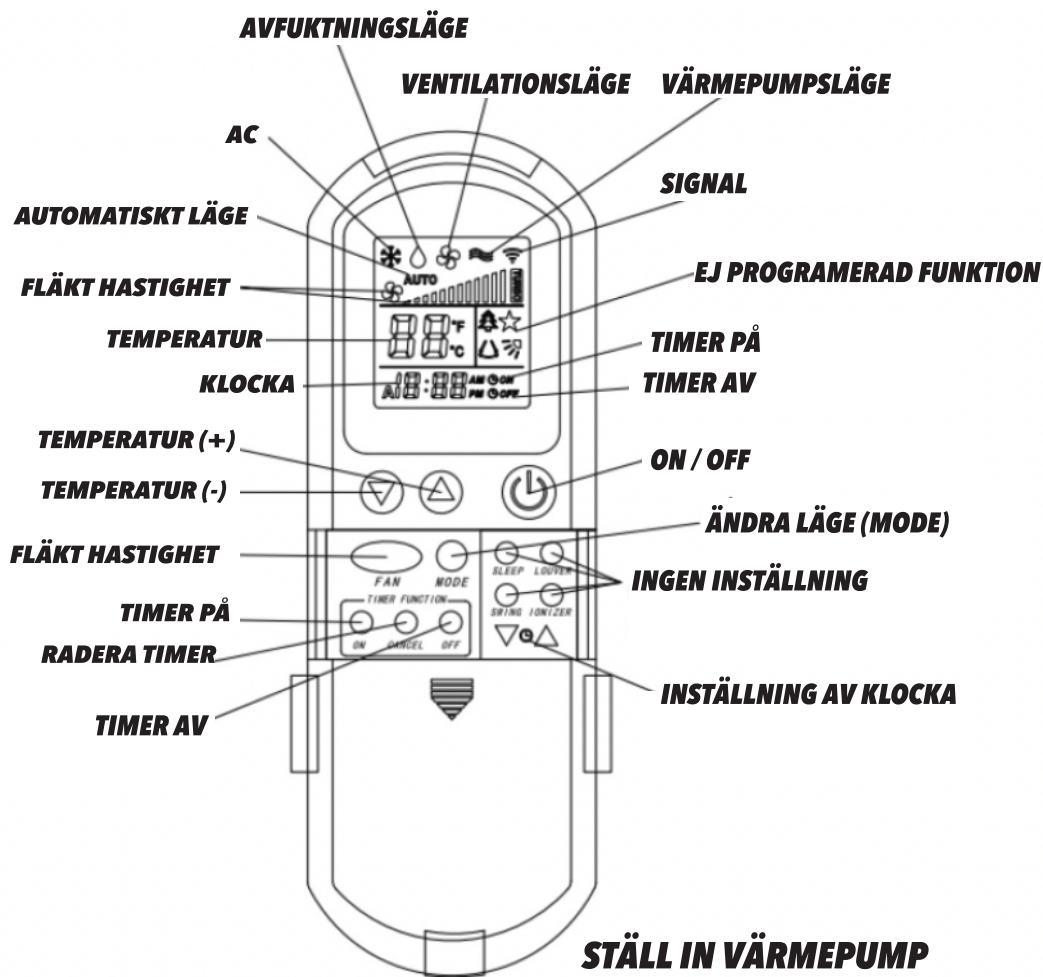

STÄLL IN VÄRMEPUMP

1		Tryck på on/off för att starta enheten.
2		Tryck på knappen för att välja "mode" Välj "heat pump mode".
3		Välj en temperatur mellan 18 och 30 grader.
4		Tryck på fläkthastighetsknappen för att välja låg, medelhög, hög eller automatisk hastighet.
5		Inställningarna är sparade när du stänger av enheten och startar den nästa gång.